CERTIFICATO DI GARANZIA

Conservi questo certificato che le dà diritto alla garanzia se presentato assieme ad un documento fiscale (bolla di accompagnamento o ricevuta-scontrino fiscale) attestante il luogo e la data di acquisto.
Per informazioni sull'ubicazione dei Centri di Assistenza Tecnica, Vi invitiamo a contattarci al seguente numero telefonico: 039 6899445 - fax:039 6899446

CLAUSOLE DI GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per un periodo di un anno dalla data di acquisto, che viene certificata da un documento di vendita rilasciato dal rivenditore con l'indicazione del suo nome e della data della vendita.
2. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti difettose componenti l'apparecchio.
3. Non sono coperte dalla garanzia le parti difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso o nella manutenzione, di manutenzioni operate da personale non qualificato, di danni di trasporto ovvero, infine, di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione. Gli accessori non sono coperti da garanzia se non quando si dimostri che si tratta di vizio di fabbricazione.
4. La garanzia è comunque esclusa in caso di uso improprio dell'apparecchio o qualora non vengano usati esclusivamente i sacchi carta e filtri originali Electrolux e Menalux.
5. Electrolux SDA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente od indirettamente, derivate a persone o animali o cose in conseguenza della mancata osservanza delle avvertenze indicate nel manuale di istruzione e concernenti specialmente quelle in tema di uso e manutenzione dell'apparecchio.
6. Le spese ed i rischi relativi al trasporto dell'apparecchio presso il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato da questo all'utente, saranno a carico dell'utente stesso.
7. Trascorso un anno, l'apparecchio non è più coperto da garanzia e l'assistenza sarà prestata addebitando le parti sostituite, le spese di manodopera e di trasporto, secondo le tariffe vigenti in possesso del personale dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati.
8. È in ogni caso esclusa la sostituzione dell'apparecchio nonché il prolungamento della garanzia a seguito di intervenuto guasto.

TAGLIANDO DI CONTROLLO

Codice 900944

ELECTROLUX SDA

progetto grafico VISUAL DIVISION

ELECTROLUX S.D.A. s.p.a. - Centro direzionale Colleoni-Palazzo Orione Ingr. 1
Viale B. Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Mi) - Tel. 039/6899510 - Fax. 039/6899515

cod. 21871-00-04-96

21871500 PNC 902955902

alfatec

65 ADX
ISTRUZIONI D'USO

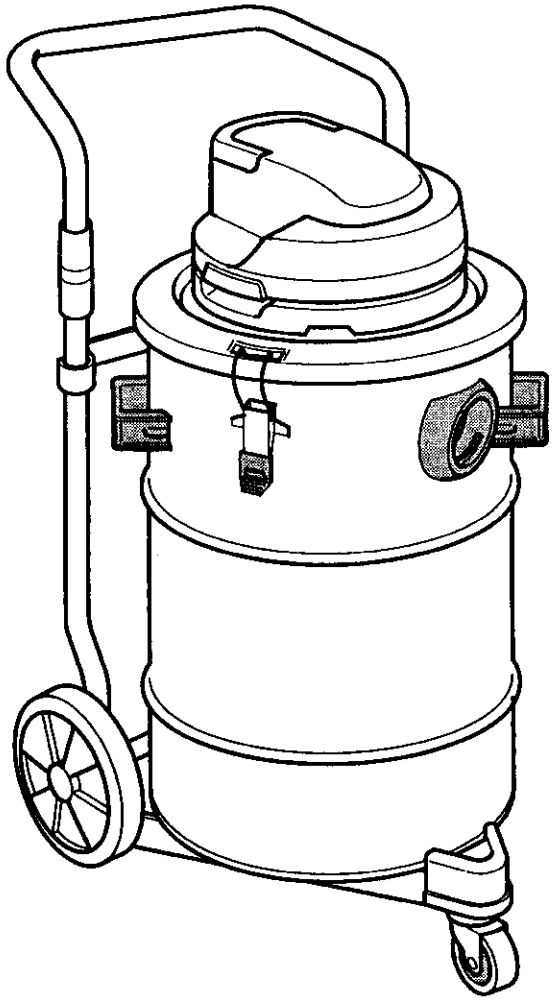

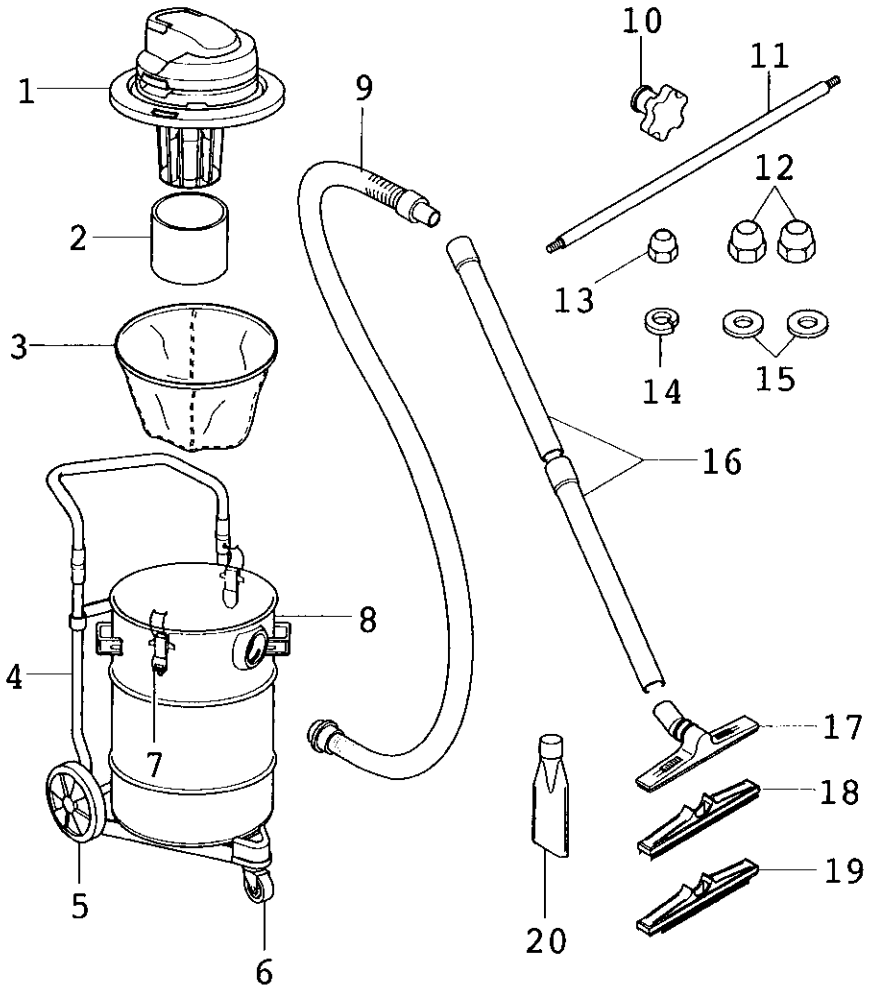

1	Coperchio	11	Perno
2	Filtro in schiuma	12	Dadi M12
3	Filtro in tessuto	13	Dado M10
4	Carrello	14	Rondella Ø10
5	Ruota	15	Rondelle Ø12
6	Ruota piroettante	16	Tubi
7	Gancio	17	Porta-adattatori
8	Fusto	18	Adattatore per tappeti e moquette
9	Tubo flessibile	19	Adattatore per liquidi
10	Pomello	20	Lancia

AVVERTENZE

O Se la potenza di aspirazione diminuisce, disostruite tubo flessibile, accessori, filtri e svuotate il fusto.

▲ Non ostruite mai i condotti di aspirazione dell'aria, che potrebbero causare danneggiamenti al motore.

O Se il fusto è pieno di liquidi o la macchina si rovescia, un dispositivo di sicurezza interrompe l'aspirazione e il rumore aumenta sensibilmente.

Spegnete, svuotate il fusto o raddrizzate l'apparecchio e riaccendetelo dopo alcuni secondi.

O Smontate gli accessori, lavateli e riponeteli in luogo asciutto.

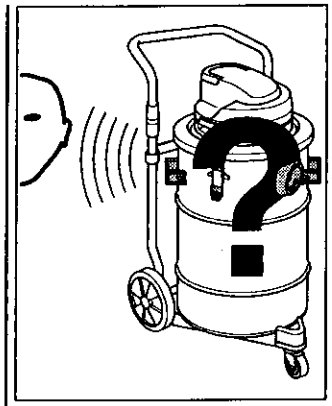

ECOLOGIA

I simboli dei materiali impiegati per la produzione di imballi, componenti e accessori, nonché il simbolo della riciclabilità, sono stampati sulle parti, purché le loro dimensioni lo consentano. Eliminate questi oggetti attraverso le apposite reti di raccoglitori.

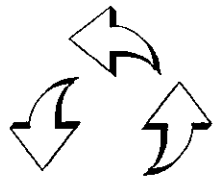

Così assemblato l'apparecchio è pronto all'uso.

Premete l'interruttore di accensione O/I dopo aver collegato la spina alla presa di corrente.

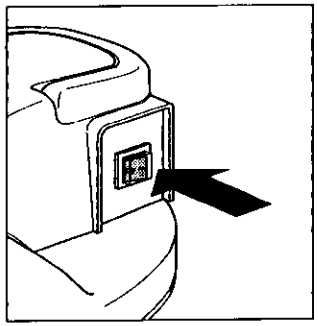

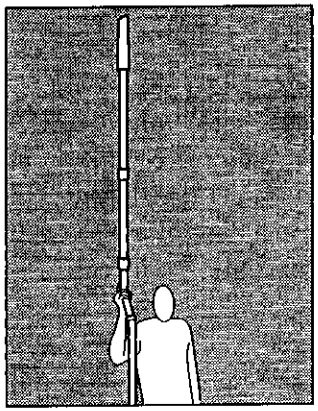

Δ Dopo l'uso e prima di riporre l'apparecchio, effettuate l'operazione illustrata in figura, tenendo acceso l'apparecchio per circa 30 secondi.

Questo per svuotare i tubi e gli accessori dall'acqua residua.

Per svuotare il fusto dopo l'utilizzo, scollegate l'apparecchio, e il tubo flessibile, togliete il coperchio **1** sganciando i ganci **7**.

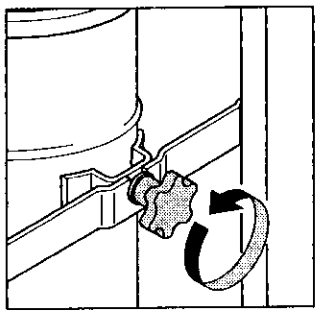

Svitate il pomello di fissaggio fusto al carrello.

Togliete il fusto **8** dal carrello utilizzando le apposite maniglie e svuotatelo.

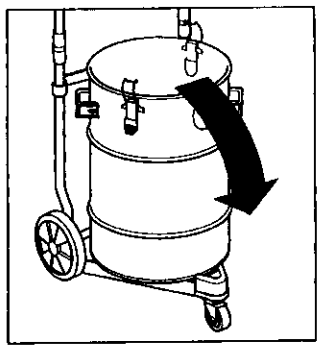

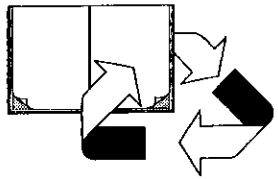

CE

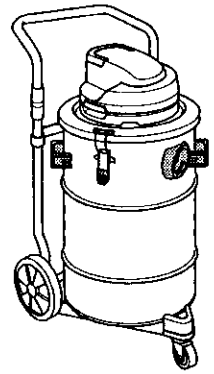

ITALIANO

INDICE	PAG.
AVVERTENZE GENERALI	1
MONTAGGIO	2
USO DELL'APPARECCHIO COME ASPIRAPOLVERE	3
USO DELL'APPARECCHIO COME ASPIRALIQUIDI	5
AVVERTENZE	8
ECOLOGIA	8

▲	**Per non danneggiare l'apparecchio**
△	**Per ottenere le migliori prestazioni e una lunga durata dell'apparecchio**
○	**Suggerimenti**

Vi ringraziamo di aver scelto questo apparecchio che è stato progettato e costruito per garantirvi la massima sicurezza e le migliori prestazioni. Siamo certi che dal suo uso ne trarrete soddisfazione.

AVVERTENZE GENERALI

- Leggete attentamente queste istruzioni relative alla sicurezza, al montaggio, all'uso e alla manutenzione dell'apparecchio.
- Conservate questo manuale. Se cedete l'apparecchio ad altra persona, consegnatele anche il manuale.
- Non lasciate gli elementi dell'imballaggio, che sono potenziali fonti di pericolo, alla portata dei bambini.
- Verificate che i valori riportati sull'etichetta dell'apparecchio corrispondano a quelli della vostra rete di alimentazione elettrica. Fate sostituire le prese, con altre conformi alle norme di sicurezza, in caso di non conformità con la spina. L'apparecchio, costruito in doppio isolamento, non richiede il collegamento a terra.
- Non usate adattatori, prese multiple e prolunghe.
- Verificate sempre, prima di avviare l'apparecchio, che ciascun filtro sia nella sua sede.
- Non consentite l'uso dell'apparecchio a bambini o incapaci.
- Usate l'apparecchio soltanto per la pulizia degli ambienti domestici.
- Tenete il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti e superfici ruvide. Non tiratelo per staccare la spina o per trainare l'apparecchio.
- Non usate mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o a piedi nudi.
- Tenete lontano da occhi e orecchie le bocchette e le estremità dei tubi di aspirazione, quando l'apparecchio è in funzione.
- Non usate l'apparecchio in presenza di gas infiammabili.
- Spegnete sempre l'interruttore dopo l'uso.
- Non lasciate l'apparecchio, quando non lo utilizzate, con la spina inserita nella presa.
- Togliete la spina dalla presa prima di qualsiasi lavoro di manutenzione.
- Rivolgetevi sempre, se necessario, ai centri di assistenza incaricati dal nostro marchio.
- **Usate sempre ricambi originali.**
- Non modificate mai l'apparecchio.
- Riponete sempre l'apparecchio in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Non lasciatelo mai esposto ad agenti atmosferici (pioggia, raggi solari,...).
- Tagliate il cavo di alimentazione, se decidete di non utilizzare più l'apparecchio.
- **Decliniamo la nostra responsabilità per i danni derivanti da qualsiasi uso improprio dell'apparecchio o da apparecchi manomessi.**

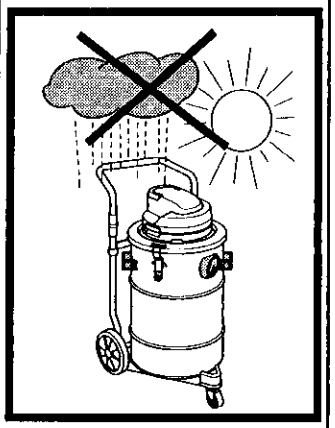

Fissate il coperchio **1** al fusto **8** con i ganci **7**.

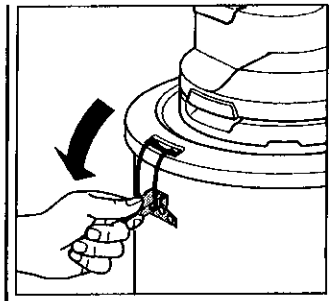

Inserite nel bocchettone l'estremità a baionetta del tubo flessibile **9** e ruotatela in senso orario fino al bloccaggio.

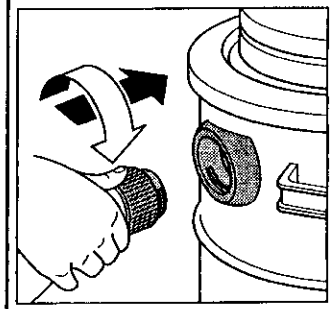

Assemblate i tubi **16**.

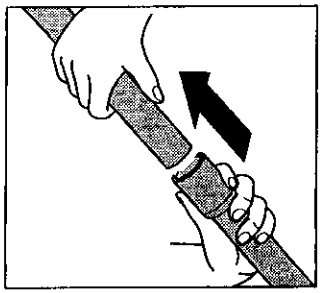

E collegateli all'estremità del tubo flessibile **9**.

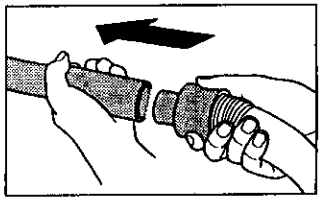

Inserite all'estremità dei tubi **16** l'accessorio adeguato all'uso:

Accessori Ø40mm:
- lancia **20**;
- porta-adattatori **17**;
- adattatore per liquidi **19**.

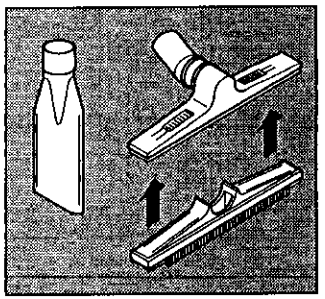

Svitate il pomello di fissaggio fusto al carrello.

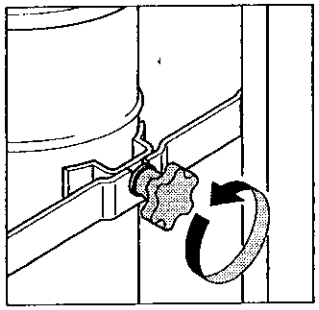

Togliete il filtro in tessuto **3**.

Δ Qualora il filtro in tessuto **3** fosse sporco, lavatelo con acqua e sapone e fatelo asciugare prima dell'utilizzo, se danneggiato sostituitelo.

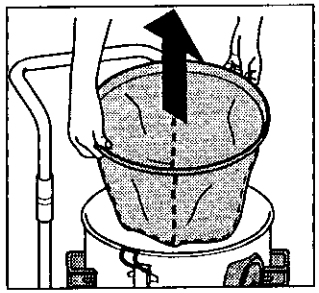

Togliete il fusto **8** dal carrello utilizzando le apposite maniglie e svuotatelo.

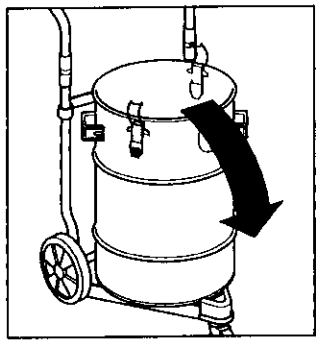

USO DELL'APPARECCHIO COME ASPIRALIQUIDI

Aprite l'apparecchio agendo sui ganci **7**.

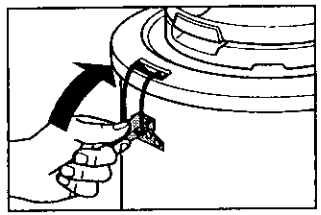

Togliete il filtro in tessuto **3**.

▲ Non aspirate mai i liquidi con il filtro in tessuto montato.

Montate il filtro in schiuma **2**.

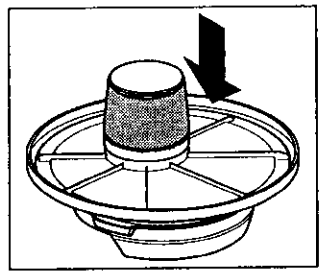

MONTAGGIO

Aprite l'apparecchio agendo sui ganci **7** e togliete gli accessori contenuti nel fusto **8**.

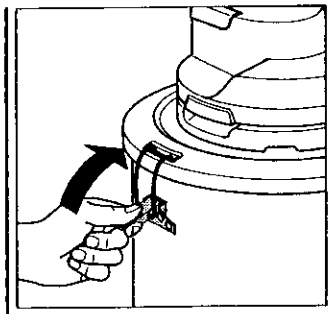

Inserite il perno **11** nella parte posteriore del carrello, montate le due ruote **5** alle due estremità del perno **11**, inserite le rondelle **15** e i dadi **12**, serrare con una chiave del 19.

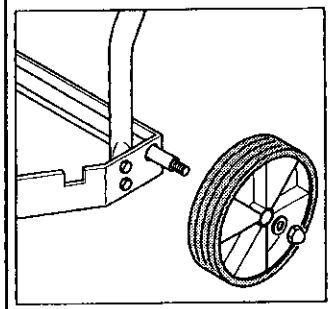

Montate la ruota piroettante **6** nell'estremità anteriore del carrello come mostra la figura, inserite nel perno della ruota la rondella **14** e il dado **13**, bloccare a fondo con una chiave del 17.

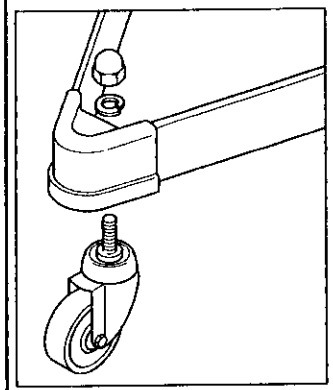

Inserite la maniglia nell'estremità superiore del carrello, ruotando i dispositivi di bloccaggio come mostra la figura.

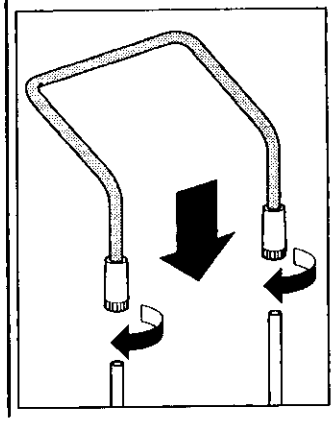

Posizionate il fusto **8** sul carrello facendo attenzione che il bordo inferiore del fusto entri nel suo alloggiamento, bloccare il fusto al carrello con il pomello **10** come mostra la figura.

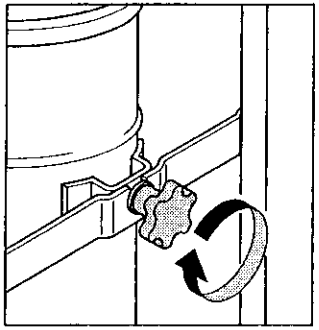

USO DELL'APPARECCHIO COME ASPIRAPOLVERE

Aprite l'apparecchio agendo sui ganci **7** e togliete gli accessori contenuti nel fusto **8**.

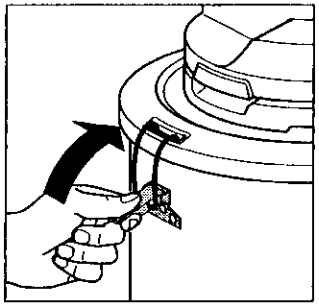

O Montate il filtro in tessuto **3** facendo attenzione a far aderire il bordo in plastica del filtro, al bordo superiore del fusto **8**.

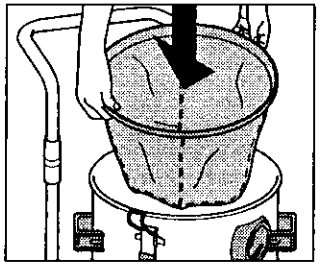

Fissate il coperchio **1** al fusto **8** agendo sui ganci **7**.

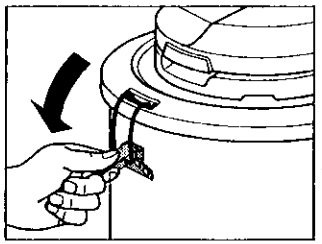

Inserite nel bocchettone l'estremità a baionetta del tubo flessibile **9** e ruotatela in senso orario fino al bloccaggio.

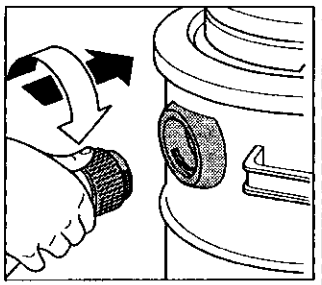

Accoppiate i tubi **16**.

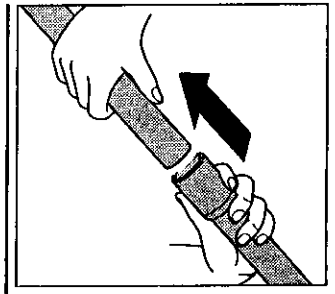

Inserite l'altra estremità del tubo flessibile **9** nei tubi **16**.

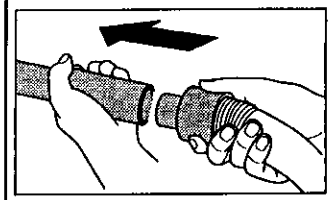

Inserite all'estremità dei tubi **16** l'accessorio adeguato all'uso:

Accessori Ø40mm:
- lancia **20**;
- porta-adattatori **17**;
- adattatore per tappeti e moquette **18**.

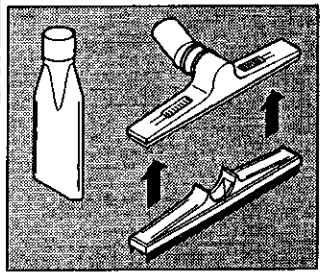

Così assemblato l'apparecchio è pronto all'uso.

Premete l'interruttore di accensione O/I dopo aver collegato la spina alla presa di corrente.

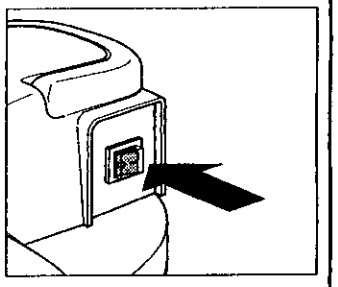

▲ Non aspirate mai cenere calda, mozziconi di sigarette accesi, sostanze infiammabili o corrosive e polveri particolarmente fini.

Per svuotare il fusto dopo l'utilizzo, scollegate l'apparecchio, e il tubo flessibile, togliete il coperchio **1** sganciando i ganci **7**.